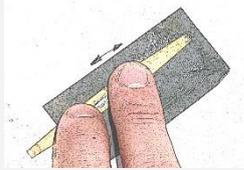
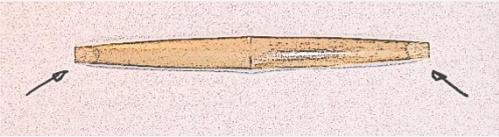
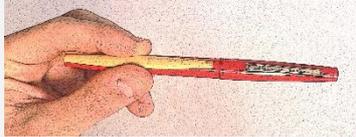
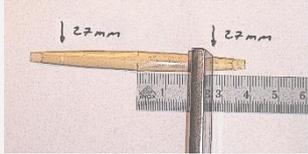


WORKSHOP 1 - AUFBINDEN

1	Fasson in Wasser einweichen, bis es auf den Grund des Schälchens sinkt (ca. 1-2h).	
2	Fassonkanten auf Nassschleifpapier (ca. P1000) anschleifen / brechen.	
3	Fassonenden mit Messer auslaufend abschaben. Verwende als Auflage einen Filzstift oder ähnliches. 	 
4	Mit dem Messer von der Mitte aus zweimal 27mm markieren.	
6	Hülse auf Dorn stecken. Tipp: Hülsen vor Wiedergebrauch mit Pfeifenputzer reinigen!	 
7	Rittlings auf Stuhl sitzen und Aufbindfaden an der Stuhllehne festknoten. Tipp: Faden mit Bienenwachs einreiben. Dies erleichtert bei den folgenden Schritten die Verarbeitung.	

- 8 Fasson knicken und bis zur Markierung auf Hülse stecken.


Fasson justieren:

Fasson ist in einer Linie mit Hülse und Dorn, nicht verdreht und die Innenkanten sind gleich weit geöffnet.

Tipp: Wenn eine Aufbindeklammer verwendet wird, kann das geknickte Fasson auf der Hülse leichter justiert werden!



- 9 Erste Windung ca. 5 Windungen vor der Markierung anlegen.

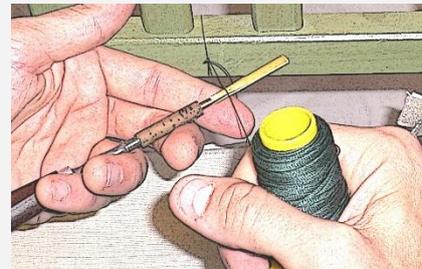


- 10 Fasson nochmals genau justieren:






Fasson ist in einer Linie mit Hülse und Dorn, nicht verdreht und die Innenkanten sind gleich weit geöffnet.



- 11 Bei gleichbleibendem Fadenzug die ca. 5 Windungen bis zur Markierung anbringen.

Beachte: Die Fassoninnenkanten sollen sich schliessen, aber nicht übereinanderlegen! Falls sie bereits vor der Markierung geschlossen sind, weiter mit Schritt 12.

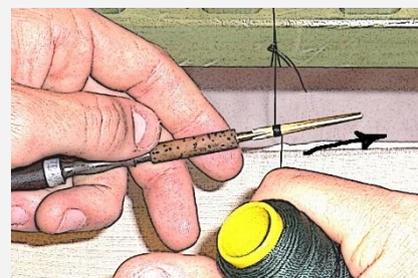

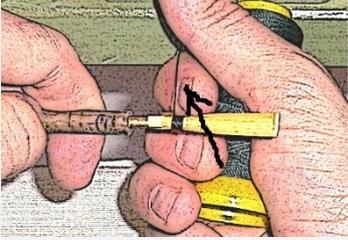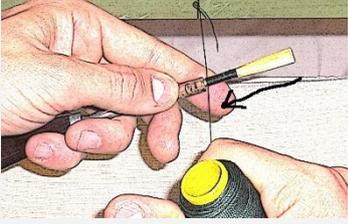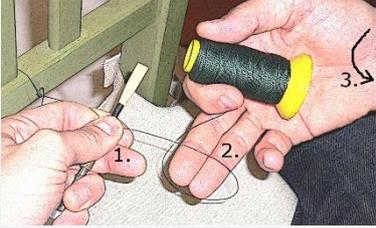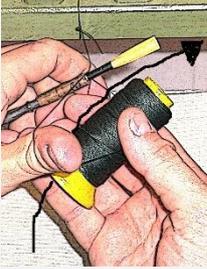12	Eine Windung diagonal über sämtliche bisherigen Windungen zurück bis hinter die erste angebrachte Windung legen.	
13	Rückwärts winden, bis zum Beginn des Korkens.	
14	<p>Faden mit linkem Daumen und Zeigefinger fixieren (1.).</p> <p>Ersten Knoten anbringen: Mehr Faden von der Rolle geben. Mit rechtem Mittel- und Ringfinger Faden in eine Schlaufe legen (2.), rechte Hand drehen (3.) und Schlaufe rückwärts über Fasson stülpen (4.). Direkt beim Korkenende festzurren (ca. 5x).</p>	   
15	<p>Zweiten Knoten anbringen: Faden via linken Daumen um Rohr legen. Fadenrolle durch entstandene Schlaufe ziehen. Direkt beim Korkenende festzurren (ca. 5x).</p>	  
16	Beide Fäden mit Reserve (ca. 5mm) abtrennen. Mit Nagellack fixieren.	

Knotendetails

Erster Knoten (Schritt 14):



Zweiter Knoten (Schritt 15):

